Register your product and get support at

# www.philips.com/welcome

AJ1000



ES Manual del usuario



# 1 Importante

## Seguridad

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- S No use este aparato cerca del agua.
- Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- 8 No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- (9) Evite que se pise o doble el cable de alimentación, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde salen del aparato.
- Use exclusivamente los dispositivos/accesorios indicados por el fabricante.
- ① Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato,

- que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.
- (4) No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, éstos deberán estar siempre a mano.



#### Advertencia

- No guite nunca la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- No mire nunca al haz láser que está dentro del aparato.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

### Aviso

Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.



Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

#### Reciclaje

El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC:

Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese acerca de la normativa local sobre el reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de un producto usado ayuda a evitar potencialmente consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

#### Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

# 2 La radio reloj

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

## Introducción

Con esta radio reloj, podrá:


- disfrutar de la radio FM
- saber la hora
- despertarse con un zumbido o tono predilecto de radio
- establecer dos alarmas y que suenen a horas distintas

## Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- unidad principal (con adaptador de alimentación conectado)
- manual de usuario
- · guía de inicio rápido

# Descripción de la unidad principal

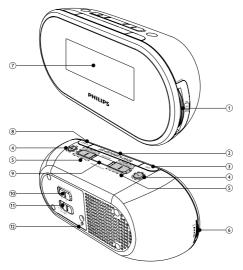

#### TUNING

Sintoniza una emisora de radio.

#### ② REPEAT ALARM/SLEEP OFF

- Activa la repetición de la alarma.
- Desactiva el temporizador de desconexión.

- SLEEP
- Ajusta el temporizador de desconexión automática.
   +/-
  - Ajusta las horas de reloj, el temporizador de la alarma y el temporizador de desconexión.

#### (5) AL1,AL2

(3)

(4)

- RADIO: establece la emisora de radio actual como tono de la alarma
  - BUZ: establece el zumbido como tono de la alarma.
- OFF: desactiva el temporizador de la alarma.
- (6) VOL
  - · Ajusta el nivel de volumen de radio.
- 7 Panel de visualización
- (8) AL RESET
  - Detiene la alarma.
- RADIO ON/OFF
  - Enciende o apaga la radio.
- (10) BRIGHTNESS CONTROL
  - Ajusta el brillo del panel de visualización.
- Botón del reloj
  - SET TIME: activa la configuración de hora del reloj.
  - SET AL1/AL2: activa la configuración de hora de la alarma; muestra la hora de la alarma fiia.
  - CLOCK: muestra la hora del reloj.
- (12) FM ANT
  - Antena conectada de radio FM.

## 3 Introducción



#### Precaución

 El uso de controles, los ajustes o el funcionamiento distintos a los aquí descritos pueden producir exposición a la radiación u otras situaciones de peligro.

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.
Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie
y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie
están en la parte inferior del aparato. Escriba los números aquí:
Número de modelo

### Conexión de corriente



#### Precaución

Número de serie

- Riesgo de daños en el dispositivo, Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación se corresponde con el voltaje impreso en la parte posterior o inferior del aparato.
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el cable de alimentación de CA, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.
- Antes de conectar el cable de alimentación de CA, asegúrese de que ha realizado correctamente las demás conexiones.
- 1 Conecte el adaptador de alimentación a la toma de corriente.

## Ajuste de la hora del reloj

- Cambie el botón del reloj a SET TIME.
- Pulse +/- para establecer la hora (formato de 24 horas).
  - Cambie el botón del reloj a CLOCK.



- Mantenga pulsado + para aumentar rápidamente los dígitos de la hora.
- Pulse para disminuir los dígitos de la hora de uno en uno.

## 4 Cómo escuchar la radio

## Sintonización de una emisora de radio

- Pulse RADIO ON/OFF para encender la radio.
- 2 Ajuste TUNING lentamente para sintonizar a una emisora de radio.
  - Para apagar la radio, pulse RADIO ON/OFF de nuevo.

## Ajuste del nivel del volumen

 Gire VOL en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario.

## 5 Ajuste del temporizador de alarma

## Cómo ajustar la hora de alarma

Puede ajustar dos alarmas independientes. Para el tono de la alarma, puede seleccionar el zumbido o la radio FM.



Nota

- Antes de comenzar, asegúrese de que la hora está ajustada correctamente.
- 1 Cambie el botón del reloj a AL1 o AL2 (en SET AL1/AL2).
- 2 Pulse +/- para establecer la hora de la alarma.
- 3 Cambie el botón del reloj a CLOCK.

## Activación del temporizador de la alarma



Nota

- Asegúrese de que la hora de la alarma se establece correctamente.
- Cambie AL1/AL2 a BUZ o RADIO.
  - → Aparece ♣/♣.
  - El zumbido o la radio FM se han establecido para el tono de la alarma.

## Visualización de la hora de la alarma.

- 1 Cambie el botón del reloj a AL1 o AL2 (en SET AL1/AL2).
  - → Aparece ♣ o ♣.
  - → Aparece la hora de la alarma preestablecida.

## Repetición de la alarma

- 1 Cuando suene la alarma, pulse REPEAT ALARM/SLEEP OFF.
  - → La alarma vuelve a sonar 7 minutos más tarde.

## Cómo detener el tono de la alarma

- Cuando suene la alarma, pulse AL RESET.
  - → La alarma se detiene pero los ajustes de la alarma se mantienen.

## Desactivación del temporizador de la alarma

- 1 Cambie AL1/AL2 a OFF.
  - → Desaparece ♣/♣.

## 6 Otras funciones

# Ajuste del temporizador de desconexión automática

Puede ajustar la radio reloj para que se apague de forma automática transcurrido un periodo de tiempo determinado (de 0 a 59 minutos).



#### Nota

- Antes de la configuración, asegúrese de que el botón del reloj se cambie a CLOCK y la radio se apague.
- Mantenga pulsado SLEEP.
  - Los dígitos de la hora cuentan en orden descendente de 0:59 a 0:00.
  - → La radio se enciende.
  - Pulse +/- varias veces para ajustar la hora.
- 3 Suelte SLEEP cuando se muestren los dígitos de la hora deseados.

#### Para desactivar el temporizador de desconexión:

1 Pulse REPEAT ALARM/SLEEP OFF.

## Ajuste del brillo de la pantalla

- 1 Cambie BRIGHTNESS CONTROL a HI o LO.
  - HI: para más brillo
  - LO: para menos brillo

# 7 Información del producto



· La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

# Especificaciones

## Sintonizador (FM)

( /		
Rango de sintonización	87.5-108 MHz	
Sensibilidad - Mono, relación S/R 26 dB	< 22 dBf	
Distorsión armónica total	< 3%	
Relación señal/ruido	> 50 dB	

Información general	
Alimentación de CA	Entrada: 220 - 230 V~, 50 Hz
Consumo de energía en funcionamiento	3 W
Dimensiones  - Unidad principal (ancho × alto × profundo)	185 × 52 × 85 mm
Peso - Con embalaje - Unidad principal	0,5 kg 0,4 kg

# 8 Solución de problemas



#### Precaución

No guite nunca la carcasa de este aparato.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo.

Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya al sitio Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

#### No hay alimentación

- Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado firmemente.
- Asegúrese de que haya corriente en la alimentación de CA.

#### No hay sonido

Ajuste el volumen.

### La unidad no responde

Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA; a continuación, encienda de nuevo la unidad.

#### La recepción de radio es débil

- Aumente la distancia entre el dispositivo y el televisor o el vídeo.
- Extienda por completo la antena.
  - Conecte una antena exterior.

#### El temporizador no funciona

- Ajuste el reloj correctamente.
- Active el temporizador.

#### Se ha borrado el ajuste del reloj o del temporizador

- Se ha interrumpido la corriente eléctrica o se ha desconectado el enchufe de alimentación.
- Restablezca el reloj/temporizador.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ1000\_12\_UM\_V1.1

